


Цифровой видеореги́стратор

Инструкция по применению

Спасибо за приобретение цифрового видеореги́стратора!
Перед использованием
внимательно прочитайте инструкцию
во избежании поломки.

Функциональные кнопки обозначения

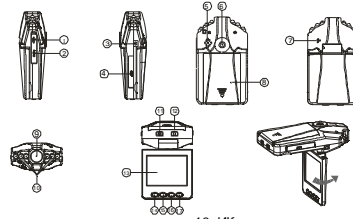

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. USB вход | 10. ИК-диоды |
| 2. HDMI выход | 11. Кнопка вкл./выкл.
Индикатор зарядки (Красный) |
| 3. 5В вход | 12. Кнопка запись/фото
Индикатор работы(Синий) |
| 4. Slot для SD/MMC карт | 13. 2.5 дюймовый экран |
| 5. Динамик | 14. Кнопка меню |
| 6. Разъем крепления | 15. Вниз |
| 7. Микрофон | 16. Вверх |
| 8. Отсек батарейки | 17. Кнопка выбора режима |
| 9. Объектив | |

Комплектация

1. Инструкция 2. Крепление 3. USB кабель 4. Li-ion батарейка
5. Зарядка от прикуривателя (адаптер из 12В/24В в 5В)

Работа

Прибор может быть активирован после размещения его в автомобиле с помощью кнопки ON/OFF (11). Выключение прибора также осуществляется с помощью нажатия этой кнопки. Зарядка: подсоедините прибор USB кабелем или кабелем зарядки от прикуривателя. Используйте любую из возможностей питания прибора: заряжаемая встроенная батарея или прикуриватель в автомобиле. Видеореги́стратор начнет запись автоматически, когда автомобиль заводится и на прикуриватель подается питание. При выключении питания он автоматически выключится и сохранит последний файл.

Запись

Когда при включенном приборе индикатор мигает синим цветом, это значит, что в данный момент происходит запись. Записываемые данные сохраняются автоматически на карту памяти формата SD или MMC. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC/SNAP (12), индикатор работы перестанет мигать. Также если заглушить двигатель автомобиля, индикатор перестанет мигать.

Режим фото

Включите видеореги́стратор, далее нажмите кнопку MODE (17), чтобы выбрать режим фотокамеры. Чтобы получить фотографию нажмите кнопку REC/SNAP (12).

Просмотр и удаление

Включите видеореги́стратор, затем нажмите кнопку MODE (17) два раза, чтобы войти в режим просмотра. Кнопками UP и DOWN (16 и 15) выберите файл, который хотите просмотреть, и просмотрите его на экране, нажав кнопку REC/SNAP (12). Если это видеофайл, просмотр его может быть в любой момент остановлен или продолжен с помощью кнопки REC/SNAP (12). Название индекса год/месяц/дата, файл: часы/минуты/секунды. Если Вы хотите удалить файл, пожалуйста, нажмите кнопку MENU (14). Для подтверждения удаления файла нажмите кнопку MODE (17), чтобы зайти в режим удаления и затем нажмите REC/SNAP (12), чтобы выбрать «ДА». Если Вы желаете отформатировать – сделайте это нажав кнопку REC/SNAP (12).

Настройки


Включите видеореги́стратор, затем нажмите кнопку MENU, чтобы зайти в интерфейс настроек. Чтобы покинуть данное меню после совершения всех настроек, нажмите кнопку MENU еще раз.

Разрешение записи: выбор: 1280x720/ 848x480/ 640x480.
(Выбор разрешения записи)

Запись звука: Вкл./Выкл.
(Выбор записи со звуком или без)

Громкость: от 0 до 7.
(Установка громкости)

ИК подсветка: Авто/Выкл.

Детектор движения: Вкл./Выкл. 
(Выбор режима записи по детектору движения. Если вы выбрали «включить» в данном режиме, то запись будет производиться только, если есть движение в кадре)

Количество кадров в секунду: 10/20/30.

Размер видеофрагмента: 2/5/15/выкл. минут.

(промежуток времени, за который будет сохраняться один файл)
Шаг: вкл./выкл.

(отображение даты/времени при записи)

Дата/Время: установка времени и даты.

Язык: Английский/Китайский/Португальский/Русский.

Частота эл. сети: установите 50 Hz.

Установка по умолчанию: сброс настроек к заводским

Версия: можно посмотреть номер программного обеспечения
Для навигации по меню используйте кнопки UP (16) и DOWN (15).
Для выбора используйте кнопку REC/SNAP (12).

Режим USB

Подключите прибор к компьютеру с помощью идущего в комплекте USB кабеля, затем включите прибор. В разделе «Мой компьютер» появится доступ к диску с картой памяти SD. При этом данные, находящиеся на видеореги́страторе, можете сохранить на компьютере.

Просмотр на HD телевизоре

Включите видеореги́стратор и остановите запись нажатием кнопки REC/SNAP (12). Соедините с помощью входа HDMI на видеореги́страторе ко входу HD на телевизоре. Нажмите кнопку MODE два раза, чтобы перейти в меню просмотра. Далее с помощью кнопок UP и DOWN (16 и 15) выберите рете файл, который желаете посмотреть и нажмите кнопку REC. Для остановки просмотра также необходимо нажать кнопку REC/SNAP (12).

Внимание!

1. Необходимо установить SD или MMC карту ПЕРЕД началом записи.
2. Перед записью установите дату и время, иначе запись не начнется.
3. Этот видеореги́стратор записывает циклически, если Вы выбрали размер видеофрагмента 2/5/15 минут. Когда память заполнится, то видеореги́стратор начнет запись сначала, затирая сделанные ранее записи. При переходе из цикла в цикл будет трех секундная пауза в записи. Однако, если Вы выберете в настройках OFF, то когда память заполнится, видеореги́стратор остановит запись.
4. Используйте кабель в комплекте провод питания от прикуривателя. Он конвертирует 12/24 V в 5V, необходимые для питания видеореги́стратора.
5. Если вы не можете остановить запись с помощью кнопки REC и постоянно ведется запись, в меню режима детектора движения установите значение Выкл.

Технические характеристики:

1. ИК-подсветка до 4-5 м (6 диодов)
2. Разрешение записи: 1280x720/848x480/640x480
3. Формат видео: AVI (H.264)
4. Повтор записи фрагментами: 2/5/15 минут или откл.
5. Источник питания: аккумулятор или автомобильная зарядка от 12В
6. Поддержка карт памяти формата SD/MMC до 32 Гб
7. Микрофон: запись звука
8. Интерфейс: HDMI и USB 2.0
9. 2.5" LCD монитор с поворотом на 270 градусов

Внесение изменений в технические характеристики устройства может осуществляться без дополнительного уведомления.