


Представление

Благодарим вас за закупку данного вида записывающего прибора для движения. Ваша цифровая видеочамера ещё может расширить памяти в 32 G B, чтобы ваш записывающий прибор для движения развил максимальный эффект, просим вас сначала прочитать руководство по эксплуатации.

Структура продукции

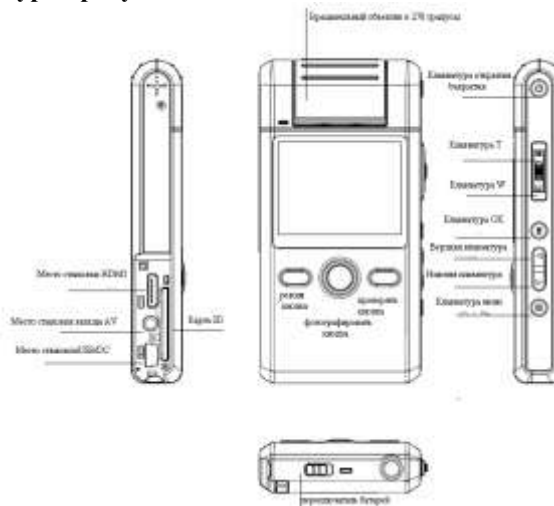

Начать использовать записывающий прибор для движения

1. Открыть машину: нажать кнопку питания на один раз, красная контрольная лампочка освещается.
2. Закрыть машину: нажать кнопку питания ещё раз, красная контрольная лампочка гаснет.

Внимание : записывающий прибор для движения находится в низком количестве электричества и напомнимся, что автоматически закрыть машину после низкого количества электричества.

Заряд батареи

Имеется нижеследующие методы, чтобы дать батарее заряд, зелёная контрольная лампочка для заряда освещается в зарядном процессе, время полного заряда составляет около 320 минут, зелёная контрольная лампочка автоматически гаснет после повышения

заряда.

1. Использовать розетку питания, чтобы заряжать
2. Использовать USB, чтобы заряжать
3. Использовать батарею для автомобиля, чтобы заряжать

Ставить карту памяти

Прямо продвигать карту памяти Micro SD в уступ по стороне указания на корпусе машины до того, чтобы слушать один звук "Ка".

Удалить карту памяти

Продвигать карту Micro SD вперёд один раз, после выброса карты можно удалить.

Внимание: в данной машине требуется скоростная карта Micro SD, свыше CLASS 4.

Основная операция записывающего прибора для движения

I Как переключить видеокамеру / фотографирование / установку системы

Нажать клавиатуру MODE и можно переключить видеокамеру / фотографирование / установку системы

II Как снимать и установить выбор съёмки

A. Съёмка

При открытии записывающего прибора для движения автоматически начать видеоманитофонную запись, нажать клавиатуру ОК, чтобы остановить видеоманитофонную запись, ещё раз нажать данную клавиатуру, чтобы снова начать видеоманитофонную запись.

B. Установка выбора съёмки

Под модель записи с экрана кинескопа длнно нажать клавиатуру MENU и входить в

выбор" Установка меню", в данный момент рубрика" Установка меню" представляет собой жёлтый фон.

Разрешающая сила: 1080P(FHD)/720P(HD)

Циркулирующая запись с экрана кинескопа: закрыть/3 минуты /5 минуты/10 минуты

Контроль при движении: открыть/закрыть

Этикетка даты: открыть/закрыть

III Как фотографировать

A. Фотографирование

Нажать клавиатуру MODE, чтобы переключить в модель фотографирования.

Нажать клавиатуру ОК, чтобы фотографировать.

B. Установка выбор съёмки

Под модель фотографирования нажать клавиатуру MENU и входить в выбор" Установка меню", в данный момент рубрика" Установка меню" представляет собой жёлтый фон.

Разрешающая сила: 12М(4032*3024)/8М(3264*2448)/5М(2560*1920)/3М(2048*1536)

Качества изображения: сверхчёткое, чёткое, стандартное

Баланс белого:(автоматический , солнечного света , облачного неба , вольфрамовой лампы , флюоресценции)

Цифровой исключительный эффект: стандартный, чёрно-белый, мягкий

Время автодиагностика: закрыть/10 секунд/20 секунд

Непрерывная съёмка: открыть/закрыть

Этикетка даты: открыть/закрыть

Экспозиционное число: (-2.0~+2.0)

IV Установка системы

Нажать клавиатуру MODE, чтобы переключить в установку системы главного меню.

Входить в выбор" Установка главного меню", в данный момент рубрика" Установка главного

меню" представляет собой жёлтый фон.

Звук клавиатуры: открыть и закрыть звук клавиатуры;

Частота источника света: установить 50Hz/60Hz (частота электротока);

Форматирование : подтвердить/отменить

Установка по умолчанию: восстановить выбор выхода с завода (подтвердить/отменить);

Установка языков: установить меню нужного языка;

Дата/время: установить дату/время;

Выход телевидения: Pal/Ntsc

Издание: номер издания программы.

V Воспроизведение/архивоведение

Нажать клавиатуру воспроизведения и переключить в интерфейс модели воспроизведения, чтобы по отделению проводить архивоведение видеоманитофонной записи/фото

A. Видеовоспроизведение

Нажать верхнюю и нижнюю клавиатуру, чтобы выбрать нужно воспроизведённые аудио-визуальные файлы .

Нажать клавиатуру ОК, чтобы проводить передачу/перерыв аудио-визуальных файлов, при передаче нажать клавиатуру W/T, чтобы проводить регулировку звука.

Нажать клавиатуру меню и войти в выбор"Архивоведение", в данный момент рубрика"Архивоведение" представляет собой жёлтый фон.

Удаление одинарного листа: подтвердить/отменить

Удаление всех листов: подтвердить/отменить

Выход

Архив, показанный в экране является воспроизведением последнего движения.

B. Воспроизведение фото

Нажать верхнюю и нижнюю клавиатуру, чтобы выбрать нужно проверенные аудио-визуальные файлы .

Нажать клавиатуру меню и войти в выбор"Архивоведение", в данный момент рубрика"Архивоведение" представляет собой жёлтый фон.

Удаление одинарного листа: подтвердить/отменить

Удаление всех листов: подтвердить/отменить

Выход

Архив, показанный в экране является воспроизведением последнего движения.

Камера перемотки видео функция переключения ◦

В реальных условиях эксплуатации, если вам нужна камера развернуться на 180 градусов размещения, нужно нажать на кнопку следующий ключ выключатель. Нажмите кнопку ЖК-дисплей станет синхронизации.

Соединение компьютера

Скачивание данных для изображения и фото

1. После того, что провод USB соединяется в компьютер нажать кнопку питания, чтобы открыть машину, одновременно красная контрольная лампочка питания освещается, потом в компьютере автоматически уяснить диск карты Micro SD.

Внимание: операционная система компьютера: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, свыше MAC OS x 10.3.6.

2. Использовать компьютер, чтобы просматривать и управлять архивом.
3. Вырвать провод USB, чтобы закрыть записывающий прибор для движения.

Примечание: При явлении отказа, вызванное благодаря неправильной операции в использовании данной продукции можно снять батарею и открыть машину, в этот момент данная машина может нормально работать.

Особенность продукции

-Сверхмалый объём, широкоапертурный объектив с высокой чёткостью в 132 градусах степени A+, удобство для проведения разных случаев, высокоаналитическая видеосъёмка,

съёмка

-Встроенный светочувствительный элемент с высоким качеством изображения и низким шумом в 1/3.2 дюйма, можно схватить чёткое изображение в темнее случае

-Встроенная литиевая батарея, она имеет такую функции как с одной стороны заряжать , с одной стороны записывать с экрана кинескопа

-Встроенный микрофон/раструб

-Поддержать карту Micro SD высокой ёмкости

-Функция защиты от дрожания

-Функция записи с экрана кинескопа с мобильным следствием

-Функция циркулирующей записи с экрана кинескопа, автоматически удалить старый архив и записать новый архив

-Функция автоматического открытия машины и записи с экрана кинескопа для пуска автомобиля

-Иметь функции задерживаемого пуска, чтобы предотвратить повреждение машины от мгновенного пульсирующего тока при пуске автомобиля

Техническая норма

Размер жидкокристаллического экрана	2.0LTPS(4:3)
Объектив	Широкоапертурный объектив с высокой чёткостью в 132 градусах степени A+
Язык выбора	Английский язык/китайский язык/русский язык
Видео видеомagneитофонной записи	1080p (FHD)/720p(HD)

Форма видео видеомагнитоп ной записи	AVI
Уступ SD карты памяти	Micro SD
Микрофон /раструб	Встроенный
Частота источника света	50Hz/60Hz
Выход телевизора	NTSC/PAL

Место стыковки USB	USB2.0
Место стыковки питания	5V 500MA
Батарея	литиевая батарея
Требование от системы	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, свыше MAC OS x 10.3.6

Внимание: в данной продукции сохраняется сила изменения проекта и размера, простите, что не дополнительно сообщить. Если будет разное место, сделай натуральное выражение стандартным.

Детали

1. возимое питание; 2. возимая опора; 3. провод USB; 4. руководство.