

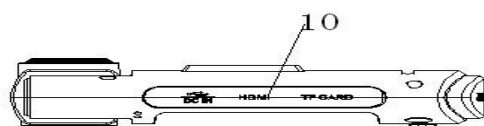
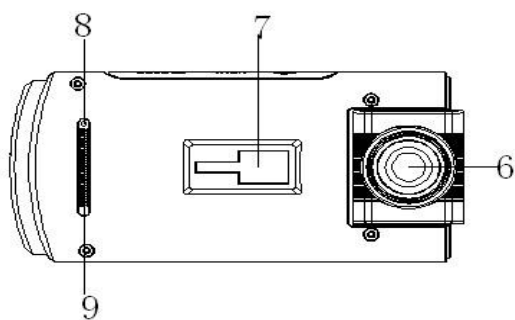


Краткое содержание

Благодарю, что вы купили данный видео-регистратор. Ваш видео-регистратор может увеличить память до 32 G B, чтобы ваш видео-регистратор раскрыл самую большую эффективность, сначала прочитайте инструкцию.

Знакомство с видео-регистратором

- 1.кнопка вкл.выкл,
- 2.пять направлений: (верх.вниз.слева.права.кнопка ок),
- 3.экран дисплея,
- 4.лампа зарядки,
- 5.лампа вкл,
- 6.объектив,
- 7.крепежное отверстие,
- 8.кнопка сброса,
- 9.дырка звука динамика,
- 10.отверстие дляHD/USB/TF,
- 11.микрофон.

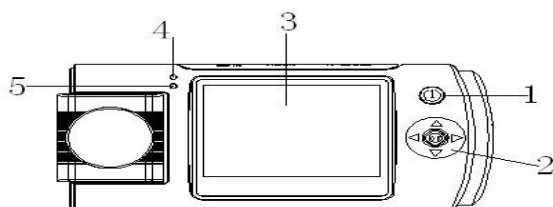

Подготовка к использованию видео-регистратора

1.включить: нажмите кнопку включателя, синяя указательная лампа светит.

2.выключить: нажмите кнопку выключателя, синяя указательная лампа погаснет.

Примечание: При низком уровне заряда на экране будет “низкий уровень заряда”, после звукового сигнала автоматически отключится.

Зарядка батареи

Есть 3 способа зарядки батареи, в процессе зарядки будет гореть красная указательная лампа, продолжительность зарядки 60 мин. когда батарея зарядится лампа погаснет

1. через розетку

2. через USB

3. через аккумулятор машины

Установка Micro SD

Установите Micro SD по направляющей стрелке, услышите щелчок

Снять Micro SD

Нажмите Micro SD и он автоматически выскочит.

Примечание: употребляйте высокоскоростной класс 4 SD.

Основное управление видео-регистратором

I. Переключение с видео на фото режим

Нажмите правую кнопку для переключения с видео на фото режим.

II. Видеосъемки и настройка параметры видеосъемки

A. Видеосъемки

Когда видео-регистратор включенный, он автоматически снимает, при нажатии кнопки ОК останавливается запись, при повторном нажатии кнопку ОК он вновь начинает снимать.

B. Настройка параметры видеосъемки

При режиме видеонажмите левую кнопку, входите в настройку меню, задняя декорация рамки “установка главного меню” желтая.

Выбор размера изображения: 1080P(FHD)/720P(HD)

Функция циркуляционной видеозаписи: выкл. /3 мин/5 мин/10 мин

Проверка движения: включен/ выключен

Дата/этикетка: включен/ выключен

III. Фотосъёмки

A. Фотосъёмки

Нажмите правую кнопку, входите в режим фотосъёмки

Нажмите кнопку ОК и начинаете снимать фото

B. Настройка параметры фотосъёмки

При режиме фотосъёмки нажмите кнопку меню, входите параметры “установки главного меню”, задняя декорация рамки “установка главного меню” желтая.

Выбор размера изображения:
12М(4032*3024)/8М(3264*2448)/5М(2560*1920)/3М(2048*1536)

Качества изображения: высокая, средняя, низкая

Баланс белого: (авто, дневное время, облачный, флуоресцентный, вольфром)

Установка эффектов цифров: цветной, черно-белый, старый

Фототаймер: время задержки/10сек./20сек

Продолжительность съёмки: выкл. /выкл.

Дата/этикетка: выкл/выкл.

Экспозиция: (-2.0~+2.0)

IV. Установка системы

Нажмите правую кнопку, переключаете в установку системы главной меню

Входите в параметры “установка главного меню”, задняя декорация рамки “установка главного меню” желтая.

Звук при нажатии (гудок) : вкл.и выкл звука

Частота осветителя: 50Hz/60Hz (Частота электротока)

форматирование: да/замено

Устройство беззвучного режима: .восстановить заводские установки (да/замено)

Установка языка: установка нужного меню языка

Дата/время: установка даты/времени

Выход к телевизору: Pal/Ntsc

Версия: версия программы.

V. Режим воспроизведения/управление архивными материалами

При режиме видеосъёмки/фотосъёмки нажмите верхнюю кнопку и входите в режим

воспроизведения .

На экране отдельно идет управление видео и фото

A. Воспроизведения видео (видео передать назад)

Нажмите левую и правую кнопки для выбора нужных видео-документов, идет воспроизведения.

Нажмите кнопку ОК для воспроизведения и паузы видео-документов, при воспроизведения нажмите верхнюю и нижнюю кнопки, чтобы регулировать громкость.

На экране дисплея показанно видео–воспроизведения вашего последнего действия.

B. Воспроизведения фото (фото передать назад)

Нажмите левую и правую кнопки для осмотра нужных документов.

На экране дисплея показанно фото–воспроизведения вашего последнего действия.

Соединение с компьютером

скачивание документов о видео и фото

1. Соедините USB с компьютером, нажмите кнопку включателя, в то же время красная лампа загорит, компьютер автоматически прочитает карту Micro SD

Примечание: управляющая система компьютера: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS x 10.3.6 или выше

2. Просмотр и управление документами с помощью компьютера.

3. Вытащить кабель USB и выключить видео-регистратор

Примечание: из-за неправильного управления видео-регистратором он может зависнуть,нажать кнопка сброса и включить его, он будет восстановлен к работе

Свойства продукции

-Миниобъем, высокой коэффициент различения и широкоугольный 132° объектив и совершенный дейзан экрана дисплея, удобно снимать видео и фото в разное место

-Встроенный светочувствительный компонент низкой уровня шума в размер1/3.2 дюйм может в темном помещении снять чистые картины

-В процессе зарядки ,встроенная литиевая батарея может снять видео

-Встроенный микрофон/динамик

-Поддержка высокообъемной Карты SD

-Функция проверки движения и видеосъёмки

-Функция циркуляционной видеозаписи,автоматически удаления старых документов и

записи новых

-Защита от бафтинга

-Когда машина ездит ,он автоматически включает и снимает видео

-Функция задержки запуска для предупреждение поломки в механизме из-за мгновенного электрического тока

Технический стандарт

| | |
|--------------------------------|---|
| размер экрана дисплея | 2.0LTIPS(4:3) |
| объектив | высокой коэффициент различения и широкоугольный (132°)объектив |
| язык | анг. /неме. /фрац. /испан. /итал. /португа. /сложно-китай. /просто-китай/япон. /русски. |
| видео | 1080p (FHD)/720p(HD) |
| формат видео | MP4 |
| отверстиеSD карты | Micro SD |
| микрофон/динамик | Встроенный |
| Частота осветителя | 50Hz/60Hz |
| выход к телевизору | NTSC/PAL |
| USBитерфейс | USB2.0 |
| итерфейс света | 5V 1A |
| батарея | встроенная литиевая батарея |
| требование управляющей системы | Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OS x 10.3.6или выше |

Примечание:Этот продукт сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления, если они отличаются преобладаете в натуральном выражении.

Бланк запчастей

1. Аккумулятора машины;
2. Стойка машины;
3. Инструкция по эксплуатации.